



POSTUP MONTÁŽE:

1. Pred začiatkom montáže si rovnomerne predvrtajte vodiace profily. Počet otvorov určíte podľa počtu pribalených záslepiek. Obe steny profilu prevrtajte vrtákom s priemerom 3,5 mm. Stenu profilu orientovanú do exteriéru (s kefkovým tesnením) prevrtajte vrtákom s priemerom 7,9 mm.

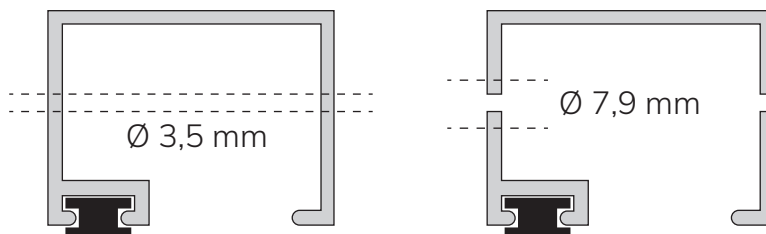

2. Ak používate mechanické dorazy, určte ich polohu a priskrutkujte ich k vodiacemu profilu. Odporúčame ich umiestniť čo najbližšie ku koncom profilu.

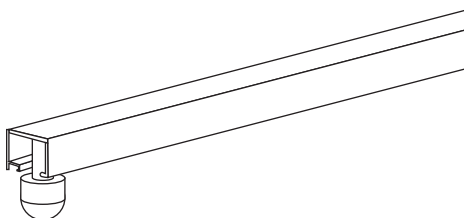

3. Spodný vodiaci profil položte na určené miesto tak, aby jeho spodná hrana bola 35 mm nad spodnou hranou otvoru dverí. Profil vyrovnajte a pevne priskrutkujte k rámu.

4. Do spodného vodiaceho profilu vložte klzáky posuvných sieťových dverí.

5. Horný vodiaci profil nasadte na sieťové dvere, priložte ho k rámu dverí a dôkladne vyrovnajte.

6. Horný vodiaci profil priskrutkujte k rámu.

7. Zo strany exteriéru pripevnite madlo vo vami zvolenej výške.

8. Skontrolujte správnu funkciu posuvných dverí. Ak je to potrebné, upravte polohu profilov alebo dverí.

9. Nakoniec zakryte všetky predvrtané otvory pribalenými záslepkami.

