


KROK 1

Pred zameraním si overte, či máte po celej šírke dverí rovnú montážnu plochu bez výstupkov, ktoré by mohli brániť posuvu siete. Zároveň skontrolujte, či je po celom obvode rámu dostatok priestoru na presah siete.

Na montáž je potrebné zabezpečiť minimálne **40 mm priestoru nad aj pod rámom dverí**. V smere posuvu musí byť voľný priestor minimálne v šírke dverí a na opačnej strane aspoň **20 mm**.



Skontrolujte tiež, či pred rovinu rámu nevyčnievajú žiadne prvky, napríklad kľučka, madlo alebo pri drevených eurooknách okapnica v spodnej časti.

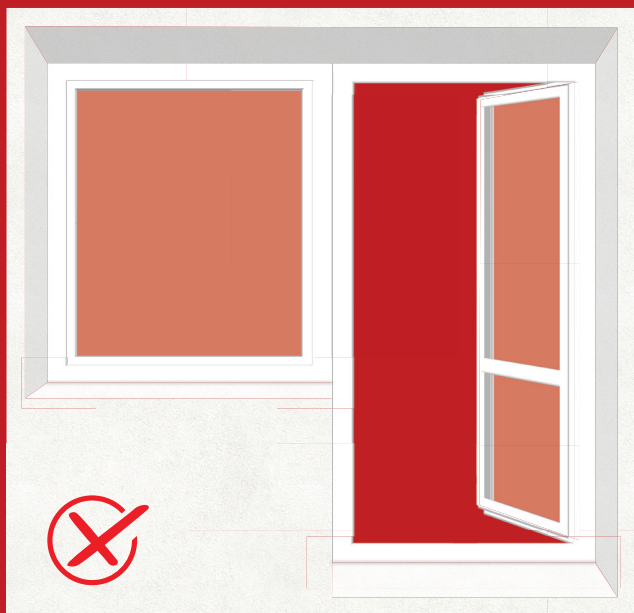

KROK 2

Zmerajte šírku otvorených dverí
(svetlú šírku otvoru).

! Pre kontrolu vykonajte meranie na troch miestach
hore, v strede a dole.

K nameranej hodnote pripočítajte 30 mm.

Takto získate objednávaciu šírku výrobku.



KROK 3

Zmerajte výšku otvorených dverí
(svetlú výšku otvoru).

! Pre kontrolu vykonajte meranie na troch miestach
na ľavej strane, v strede a na pravej strane.

K nameranej hodnote pripočítajte 70 mm.

Výsledná hodnota predstavuje objednávaciu
výšku výrobku.

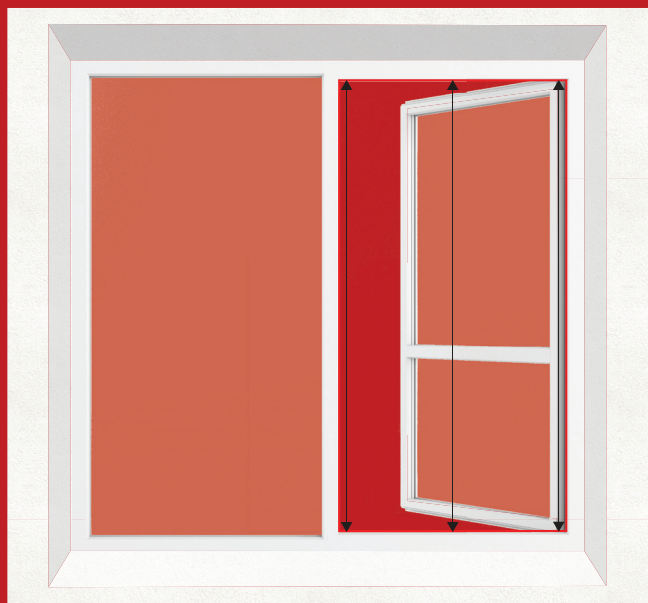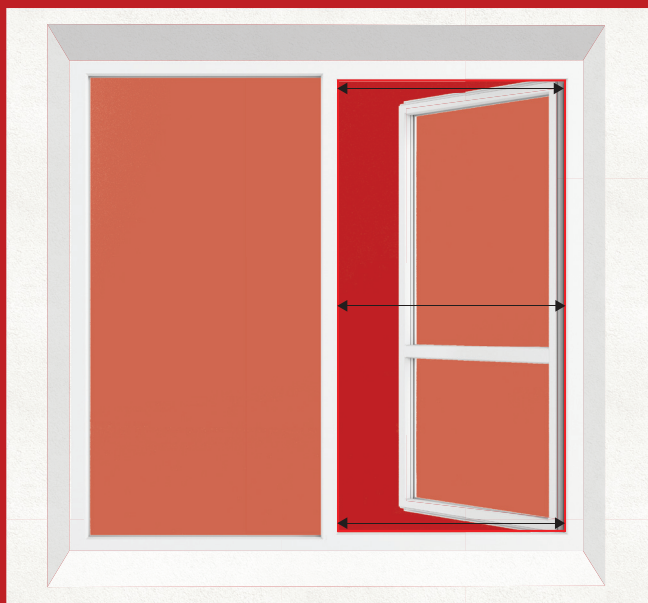

! Pred objednaním si overte, že máte pre tento rozmer dostatok priestoru na montáž.

KROK 4

Výška priečky (výstuh):

Výška priečky určuje, v akej výške bude umiestnená výstuha sieťových dverí. Hodnota sa meria od spodného okraja otvoru rámu dverí po stred priečky siete. Ak už poznáte celkovú výšku sieťových dverí, zadaná hodnota určuje os (stred profilu) priečky meranú od spodného okraja samotných sieťových dverí.

K nameranej hodnote pripočítajte 35mm.

KROK 5

Dĺžka vodiacich profilov:

Najskôr zmerajte šírku ostenia (**B**). Meranie odporúčame vykonať na troch miestach – hore, v strede a dole.

Od najmenej nameranej hodnoty odpočítajte **5 mm**.

Takto získaná hodnota určuje objednávaciu dĺžku vodiacich profilov.

Odporúčame, aby dĺžka vodiacich profilov bola minimálne **2-násobok** **objednávacej šírky dverí (A) + 30 mm** na dorazy. Platí teda podmienka:

$B - 5\text{mm} > 2 \times A + 30\text{mm}$



Ak táto podmienka nebude splnená, nebude možné posunúť krídlo sieťových dverí úplne mimo otvor dverí.

